

ご家庭用のお客さまへのお願い

停電時におけるガス機器のご使用方法および注意点

今夏の電力需要の逼迫が予想されるのを受けて、電力会社より「セーフティーネットとしての計画停電の準備について」が発表されました。計画停電が実施された場合の『停電時におけるガス機器のご使用方法および注意点』を紹介させていただきます。

◆ガス機器のご使用について



停電中は、換気設備やガス漏れ警報器が作動しません。

ガス機器をご使用になる場合には、窓や戸を開けて、必ず換気が確保されるよう十分に注意してください。




特に小型湯沸器をご使用の場合は換気にご注意ください。（換気が不十分な場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒に至る恐れがあります。）

また、夜間などにおける停電時はガス機器がよく見えず、操作を誤る恐れがありますので合わせて注意をお願いします。

なお、ガス機器の中には、AC100V 電源などを使用している機器もあり、停電によりご使用いただけないこともあります。



◆停電時に使用できるガス機器（例）：AC100V 電源を必要としないガス機器

		
ガスコンロ ※1,2	ふろがま	小型湯沸器

※1 ガスコンロの一部の機種は AC100V 電源を必要とする機種もあります

※2 AC100V 電源を使用する機種のなかには、緊急時に乾電池で使用できる機種もあります

◆停電時に使用できないガス機器(例) : AC100V 電源を必要とするガス機器

		
給湯暖房熱 給湯器・ふろ給湯器	ガスオーブン	ガス衣類乾燥機 (乾太くん)

※ エコウィル、エネファームは発電運転を行うために AC100V 電源を使用しているので、
停電の際は使用することができません

◆停電終了後のお願い

- ◆停電終了後は、換気扇などの設備が正常に換気できる状態であることを確認してください。
- ◆時計機能を持つガス機器(ふろ給湯器等)では各種設定がリセットされ、リモコンの時刻表示が“-:--”
(または“0:00”)となってしまうことがあります。タイマー予約などの各機能に影響しますので、停電終了後には現在時刻に合わせていただくことをお勧めします。詳しくはお手持ちの「取扱説明書」をご参照ください。

【時計の合わせ方(例)】

1 台所リモコンのふたを開けて
時計合せ ボタンを押してください。

時刻表示「AM0:00」が点滅します


“点滅”
しています！

2 ▲ または ▼ を押して現在の時刻に
合わせてください。

“点滅”します！

3 時計合せ を押してください。
設定が完了します。

設定完了です！

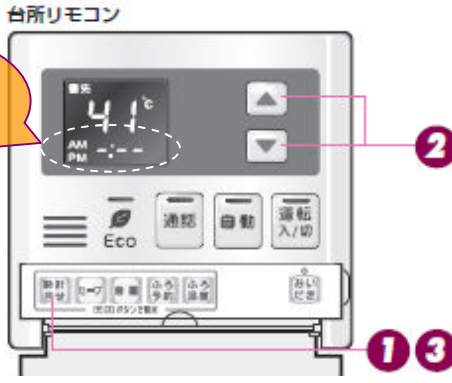

◆ガス機器に関するお問い合わせ窓口

地 区	電話番号	地 区	電話番号
福 岡	092-633-2345	長 崎	095-826-9101
熊 本	096-370-8600	島 原	0957-63-1313
佐世保	0956-23-3111	北九州	093-622-0266

●受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く） 9:00～19:00
 土曜日（祝日除く） 9:00～17:00